

AVTOMATSKI BAZENSKI SESALEC



Stotinka d.o.o.

Kolodvorska ulica 25a
2310 Slovenska Bistrica
Tel: 00386-2-80-50-430

www.stotinka.si
info@stotinka.si
Fax: 00386-2-80-50-436

Reg. na sodišču v Mariboru SRG: 94/06260.
Osnovni kapita: 20.239,30€, MŠ 5772788.
ID številka za DDV: SI35018291.

TTR 04430-0000420706 pri Nova KBM d.d.
Podjetje zastopa: Darko Rojs, oec.

Informacije za bazen in filtrirno napravo

- Pred montažo avtomatskega bazenskega sesalca v bazen s folijo kontroliramo morebitne poškodbe, ki so lahko nastale zaradi starosti, kemikalij... Pri poškodbah se obrnite na strokovnjaka.
- Avtomatski bazenski sesalec je namenjen bazenom, ki imajo ravna tla, tako da ni nobenih ovir pri delovanju.
- Prepričajte se, da so pred zagonom sesalca vsi filtri čisti, prav tako se mora izvesti pranje peska (BACKWASCH) in kontrola predfiltrrov.
- Pred vsakim zagonom črpalke moramo paziti da sta cev in bazenski sesalec napolnjena z vodo, da ne pride do pregrevanja črpalke.
- Bazenski sesalec je namenjen konstantnem čiščenju in vzdrževanju čistoče bazena. Ni namenjen npr; za čiščenje bazena po prezimovanju.

Varnostna opozorila



⚠ To je varnostni znak. Vedno ko ga opazite v navodilih ali na sesalcu se morajo navodila upoštevati, le tako se izognemo težavam.

⚠ Znak za nevarnost predstavlja možnost hude poškodbe, ki se lahko pripetijo ob neupoštevanju navodil.

⚠ Opozarja pred nevarnostjo poškodb ljudi in premoženja.

⚠ Nevarna sesalna sila. Lahko vsesa lase in druge dele telesa. Nevarnost utopitve. S sesalcem se ne sme eksperimentirati ali igrati. Otroci se s sesalcem ne smejo igrati. Pri čiščenju sesalca izklopite črpalko.

⚠ Pri nepravilni uporabi lahko pri nihalnem pokrovu pride do poškodb rok. Zato mora biti črpalka izklopljena med delom na pokrovu.


⚠ Med uporabo avtomatskega bazenskega sesalca je plavanje v bazenu prepovedano

Montaža in vzdrževanje



Nearna sesalna sila!

Skimer in predfilter se morata vedno čistiti. V primeru da se sesalec zamaši, se mora sčistiti na spodnji strani. Pred šok kloriranjem se mora naprava odstraniti iz vode. Komaj po 4 urah se sesalec spet lahko namesti. Pri skladiščenju naprave moramo paziti, da se krtačke ne deformirajo. Cev po možnosti shranjevati ravno in ne namotano.

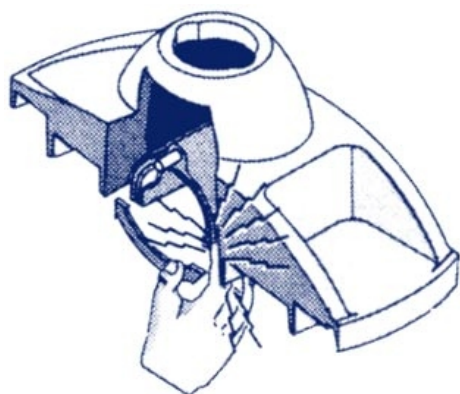

Informacije za sesalec in dodatke

1 Cev

➤ Sesalec ima dve cevi (7,30m in 2,40m), ki zagotavljata čiščenje za bazene do 8 metrov.

➤ Za bazene daljše od 8 metrov je potrebno dodatno naročiti cev 2,4m. Pri majhnih bazenih se odstrani kos 2,4 m cevi.

➤ Cev je bila razvita za ta Sesalec, druga cev bi zmanjšala učinkovitost sesalca.

2 Priklop cevi na sesalec

➤ Cev vstavite v priklop sesalca in ga obrnite za ¼ v smeri kazalca.

➤ Za ročno čiščenje uporabljajte univerzalni priključek za montažo teleskopske palice.

3 Reducirni element

➤ Povežite cev s skimerjem.

➤ Držite cev v skimerju pri vklopu črpalke

4 Vakuumski regulirni element

 **Nevarna sesalna sila lahko vsesa lase in telesne dele.**

➤ Pri vseh velikih sistemih (moč črpalke) se montira.

➤ Veliko bazenov potrebuje vakuumski regulirni element za varnost.

➤ Vakuumski regulirni element preprečuje nastajanje vakuuma pri morebitni zamašitvi sesalca.

➤ Črna gumijasta membrana mora biti vedno pod vodo, da preprečuje sesanje zraka, saj to zmanjša učinkovitost črpalke in jo lahko poškoduje.

➤ Če je sesalna moč črpalke premajhna se, vakuumski regulirni element demontira.

5 Usmerjevalec toka






➤ Se montira, če povratna šoba ne daje želenih rezultatov.

➤ Za boljše čiščenje se usmeri vodni tok za kot 45° proti tlom.



Nastavitve krtače

➤ Izraba ščetk, tla bazena, temperatura ... vplivajo na čistilni proces. Da se dosežejo najboljši rezultati se morajo upoštevati napotki.

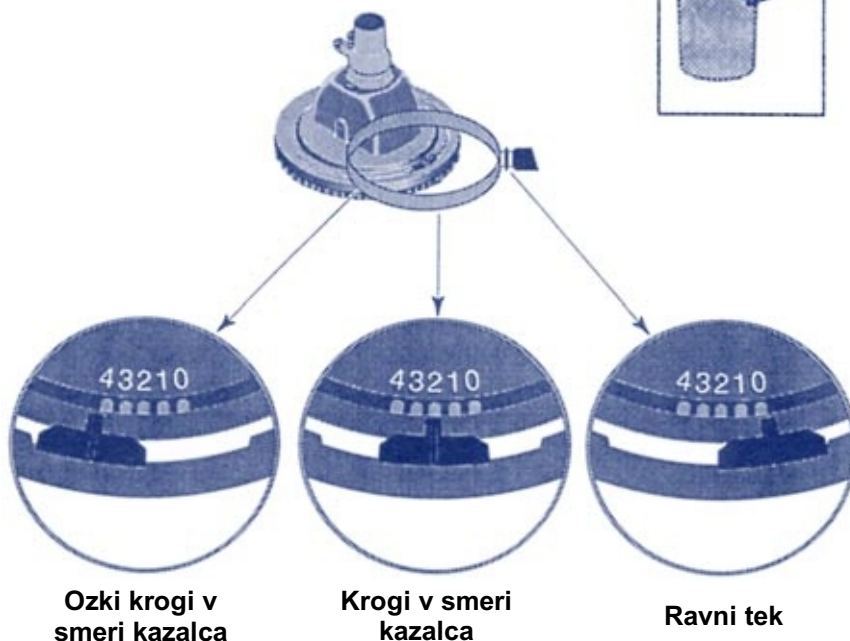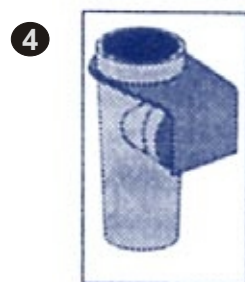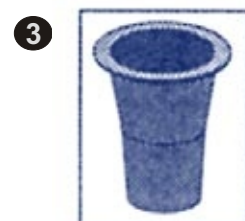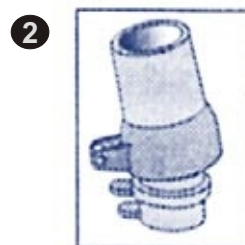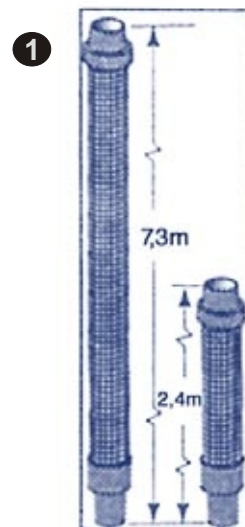


Montaža

Korak 1:

Nastavitev cevi:

Cev vzamete iz embalaže in jo ravno položite na sonce.

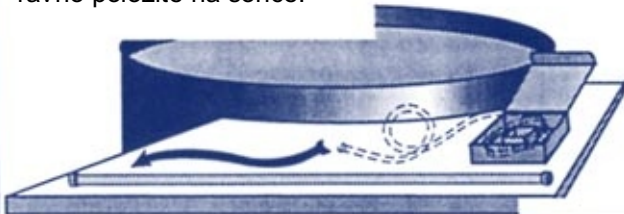

Korak 2:

Kontrola

Pregledat če so vsi deli v embalaži.

Reducirni element

Cev



Priklop za cev


Vakuumski regulirni element

Korak 3:

Čiščenje sistema:

A. Medtem ko cev leži na soncu čistimo filtrirni sistem, operemo pesek, vse filtrirne košare

B. V kolikor je montiran talni odtok, ga zaprite.

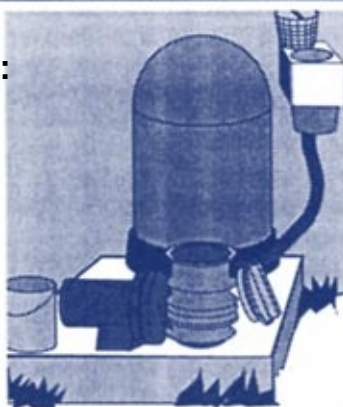

Korak 4:

Montaža sesalca

A. Priklop za cev pritrdite na sesalec (1/4 obrata).

B. Nastavitve krtačk prestavite na 0.

C. Cev namestite na tulec sesalca.

Priključek za cev



Korak 5:

Potapljanje sesalca

A. Zagon črpalke.

B. Sesalec s krtačkami navzgor potopimo v vodo, da napolnimo cev z vodo.



Korak 6


Priklop cevi:

Pri tekočem filtrirnem sistemu preklapimo cev na skimer ali na sesalni priklop.




Korak 6: Polaganje cevi

Najboljši rezultat: Z zagnanim in potopljenim sesalcem potegnemo cev na nasproti ležeči konec bazena in ga tam spustimo.

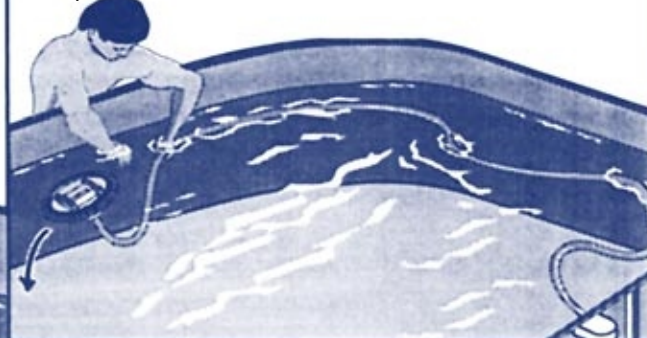

Povezave cevi


Izberite prikllop ki je najbolj primeren glede na vaš sistem.

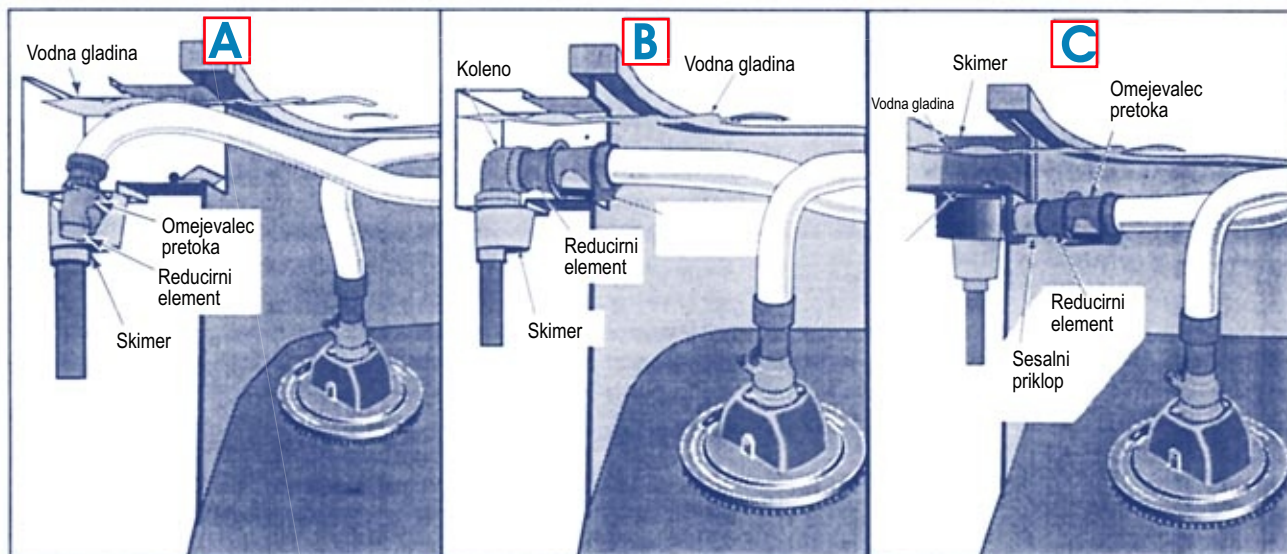

Zadnja kontrola med tekom sesalca.

Najboljši rezultati čiščenja:

1. Nobenih lestvic.
2. Nobenih plavajočih predmetov.
3. Nobenih plavajočih klor naprav.
4. Talni odtok zaprt.

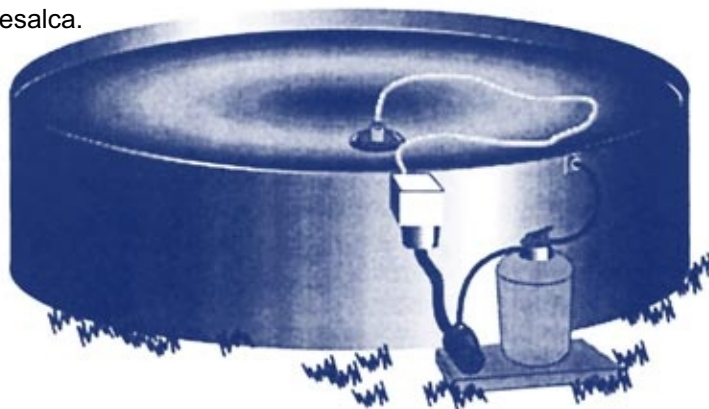

Motnje:

Sesalec se ne premika ali se premika prepočasi.

Sesalec čisti le ob robu.

Sesalec se giblje v določenem kraju z izravnano cevjo:

Sesalec se vrti v smeri kazalca in čisti le v enem območju:

Nihalni pokrov se giblje prehitro:

Vzroki in pomoč:

Čiščenje vseh filtrov, prav tako se more izvesti pranje peska (BACKWASCH) Odstraniti vso umazanijo iz cevi in iz sesalca.

Črpalka v filtrirnem sistemu preslaba. Povprašajte serviserja.

Če je nameščen talni odtok se zapre med čiščenjem.

Montirajte regulator vakuumu in povečajte nastavitev krtače za 1 stopnjo.

Cev prekratka. Cev naj bo za 1.5m – 2 m daljša od dolžine ali premera bazena. Vstavite podaljšek cevi.

Nastavitve krtačke zmanjšajte za 1 stopnjo.

Vgradite regulator vakuumu (zmanjša frekvenco) V kolikor ima sistem povratni ventil ga zapiramo počasi dokler ne dosežemo želene frekvence.

Cev se zvija:

Bazen ni v 4 urah v celoti počiščen:


Sesalec se pri odklopu črpalke obrne na stran:

Pri odklopu črpalke se sname cev:

Sesalec se je prisel na tla bazena:

Demontaža nihalnega pokrova :

Pri demontaži pokrova obrnite sesalec na stran. Tako da lahko os previdno s pomočjo kladiva in izvijača odstranite iz ohišja sesalca. Nihalni pokrov se zdaj lahko previdno odstrani, prav tako kot blažilci nihalnega pokrova.

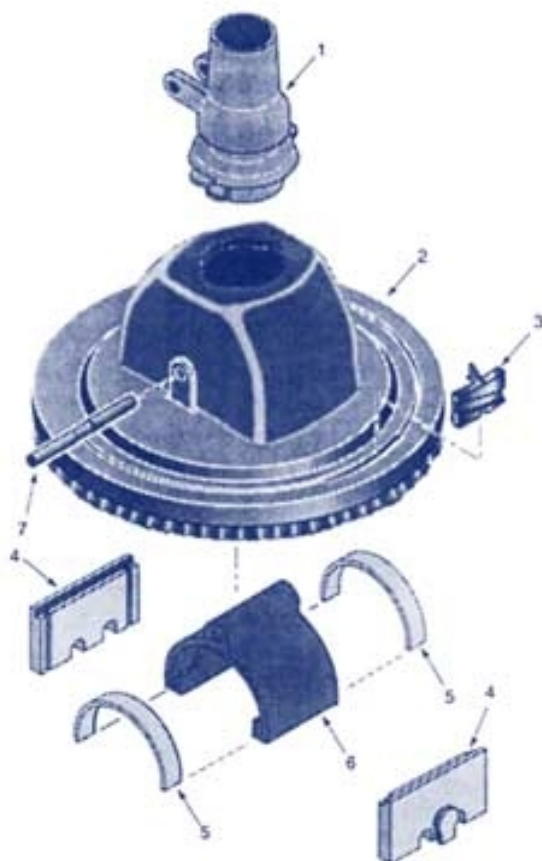

Preprečimo tako, da ga skladiščimo izravnane. Cev izravnati in za nekaj ur položiti na sonce. Če je cev predolga, odstraniti kos (2.4 m) cevi.

Pritrditi teleskopsko palico in počistiti ročno. Testirati različne nastavitve krtače, dokler ne dosežemo želenega rezultata. Sesalec ni namenjen za čiščenje pod pokrivalom bazena. Močni veter lahko moti proces čiščenja.

To je normalno za filtrni sistem, saj pri odklopu nastane močan pritisk. Sesalec se bo pri ponovnem zagonu črpalke spet postavil nazaj.

Uporabiti reducirni element na skimerju

Montaža regulatorja vakuuma s črnim pokrovom (50). Notranji obroč krtačk pregledajte zaradi dotraianosti.



Štev:	Ime dela:	Količina:	Št. dela:
1	Vrtljivi priklop	1	Gw9012
2	Obod sesalca s ščetkami	1	x
3	Nastavljalce obroča	1	41100-0026
4	Blažilca Nihalnega pokrova 2Kom.	1	41100-0027
5	Tesnilo nihalnega pokrova 2Kom.	1	Gw9004
6	Nihalni pokrov	1	Gw9003
7	Os	1	Gw9002
			Gw9002
•	Sesalna cev 7,30 Metra	1	GW9525D
•	Sesalna cev 2,40 Metra	1	GW9511D
•	Regulator pretoka	1	Gw9016
	Vključen regulirni pokrov # 50 in # 60		
•	Univerzalni priklop	1	Gw9019
•	Reducirni element premerov	1	Gw9015
•	Regulirni pokrov # 50 in # 60	1	Gw9018

• Ni naslikan.

X Ko je sesalec pokvarjen se zamenja .